

EINBAUANLEITUNG

SuperSorb® Carbon Envelope

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Stellen Sie sicher, dass die Filterwanne sauber und trocken ist.

Tragen Sie immer persönliche Schutzausrüstung, wenn die Friteuse heiss ist.

Beachten Sie die Betriebsanleitung der Friteuse.



CARBON ENVELOPE VERWENDUNG

Kein Filterpulver verwenden.

Carbon Envelope täglich wechseln.

Bei starken Verschmutzungen können Ablagerungen vom Carbon Envelope abgekratzt werden.

WARTUNG DER FRITEUSE


O-Ringe (falls vorhanden) an der Rücklaufleitung des Frittieröls prüfen. (Siehe Betriebsanleitung der Friteuse).

Den Siebdeckel regelmässig reinigen (falls vorhanden).

Beispiel einer Pitco Friteuse

ENTSORGEN

Der Carbon Envelope kann als normaler Abfall entsorgt werden.

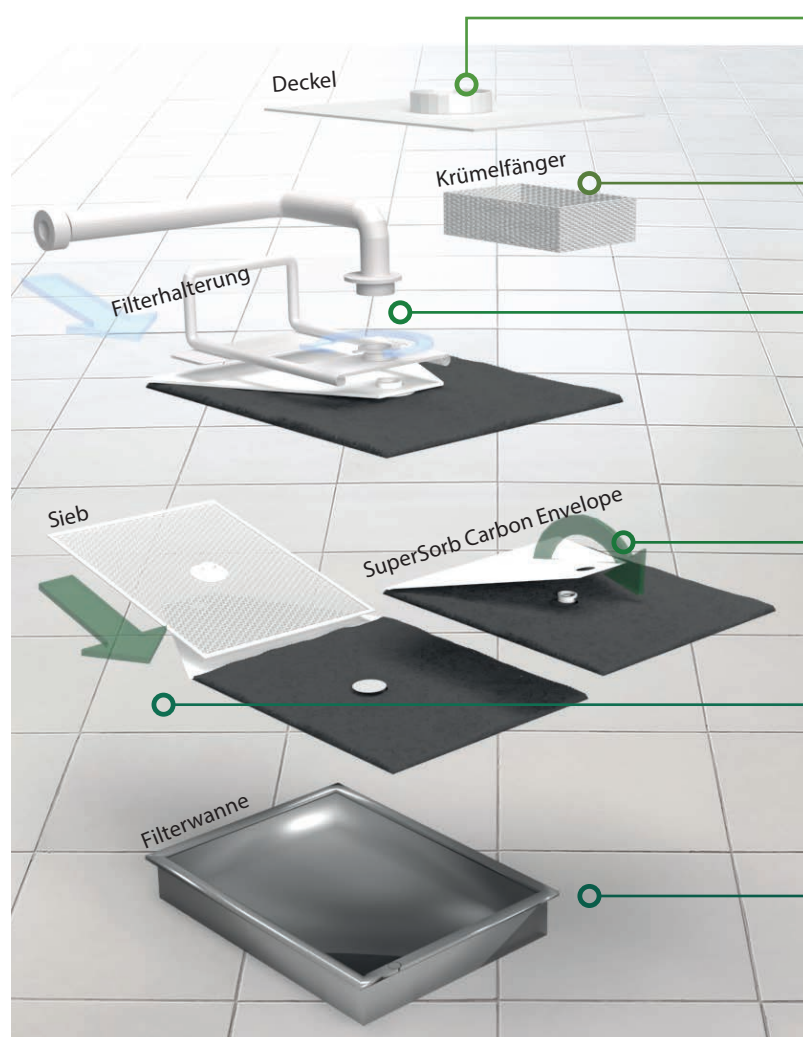

SCHRITT 6

Den Deckel wieder auf der Filterwanne (falls zutreffend) positionieren und die Filterwanne zurück in die Friteuse schieben.

SCHRITT 5

Den Krümfänger in der Filterwanne (falls vorhanden) platzieren.

SCHRITT 4

Die Filterhalterung über den Carbon Envelope schieben und an das Filtersieb schrauben. Die Schnellverbindung an der Filterhalterung mit dem ringförmigen Anschluss auf der linken Seite der Friteuse verbinden. Sicherstellen, dass sie fest und sicher im ringförmigen Anschlussstück einrastet.

SCHRITT 3

Die Papierlasche des Carbon Envelopes über den Rücklaufanschluss falten.

SCHRITT 2

Das Metallsieb in den Carbon Envelope einsetzen.

SCHRITT 1

Die Filterwanne aus der Friteuse nehmen.